




WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Westmann Paketbox
WMHXXPB005

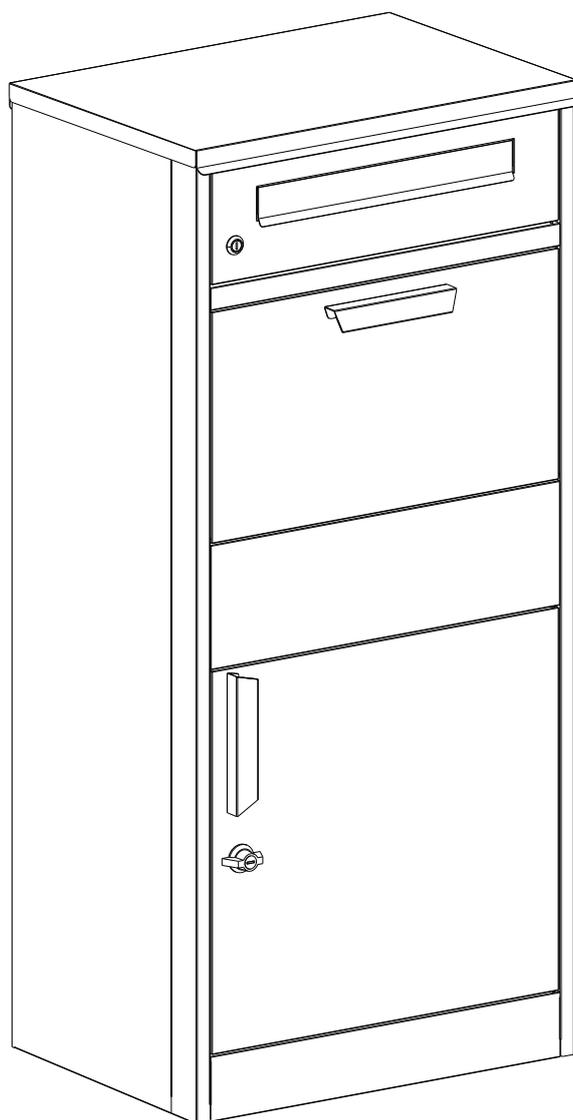


**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0



INHALT:

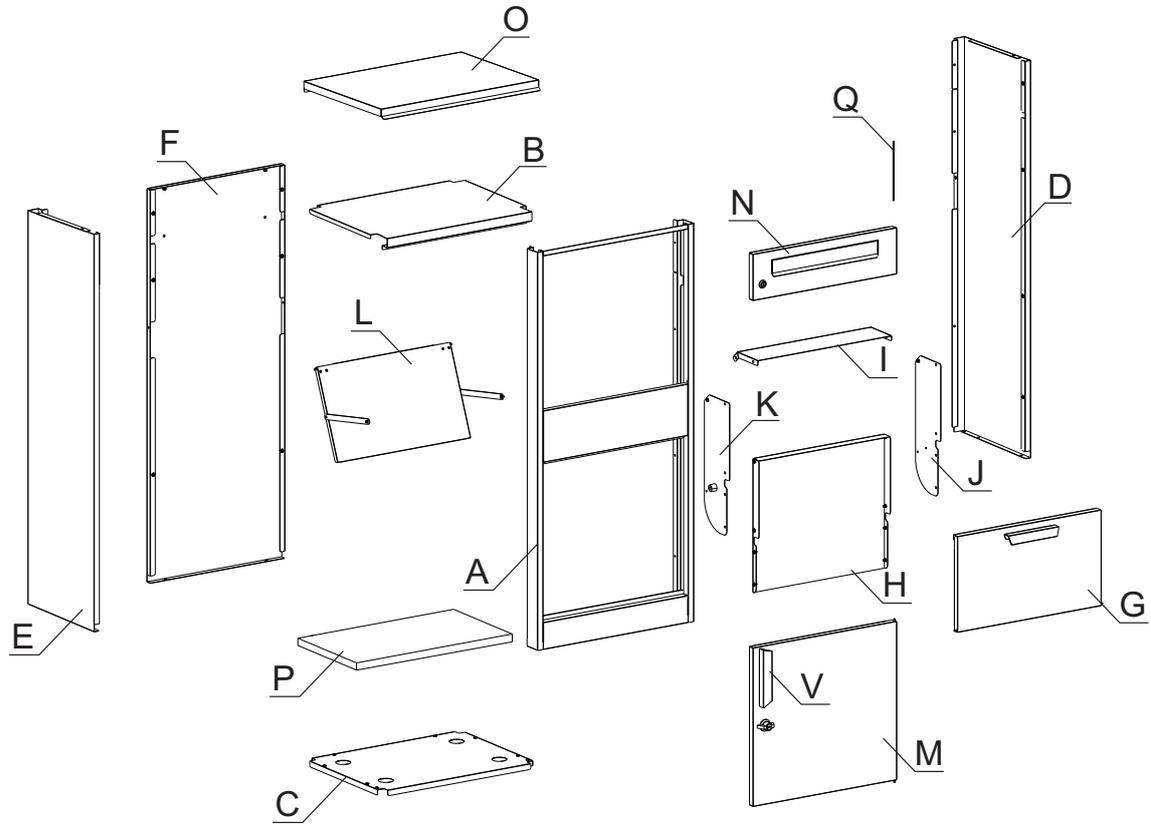



Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex1 	
Fx1 	Gx1 	Hx1 	Ix1 	Jx1 	
Kx1 	Lx1 	Mx1 	Nx1 	Ox1 	Px1 Schaumstoffmatte
Qx1 	Rx32 M4x10mm	Sx8 Ø8x1mm	Tx8 M4x16mm	Ux4 	Vx2
Wx4 M4x8mm	Yx4 	Zx1 	 SPARE PART x2 x2 x4 x2		

MONTAGEANLEITUNG:



1

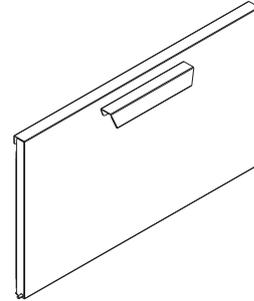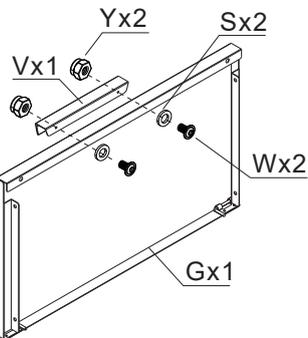

2

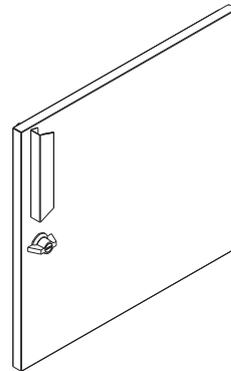
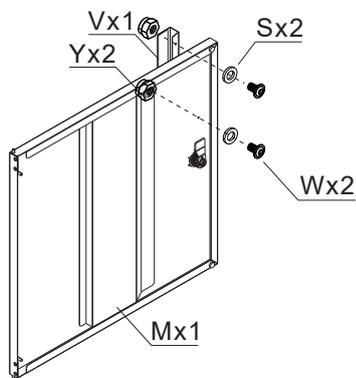


3

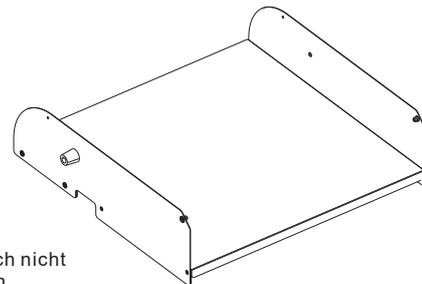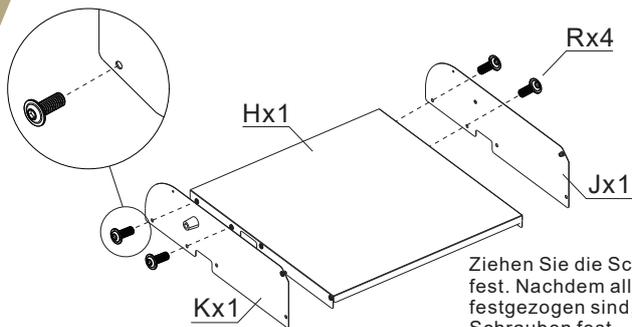


Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Nachdem alle Schrauben festgezogen sind, ziehen Sie alle Schrauben fest.

4

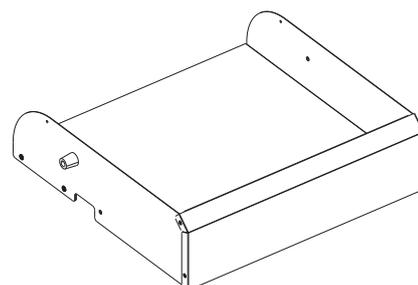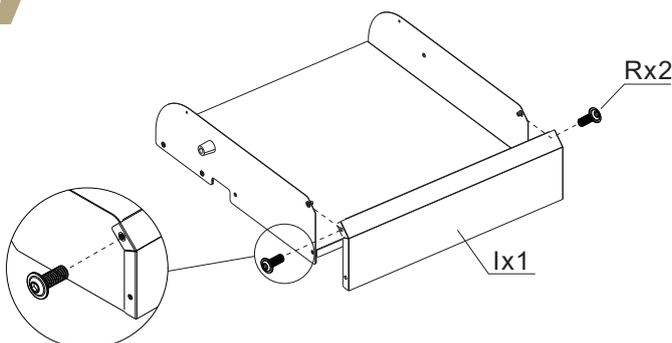


MONTAGEANLEITUNG:


5

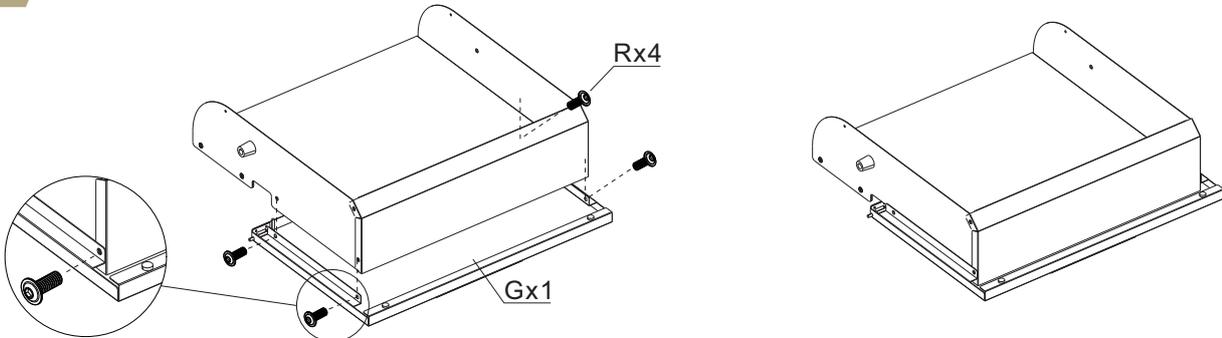


6

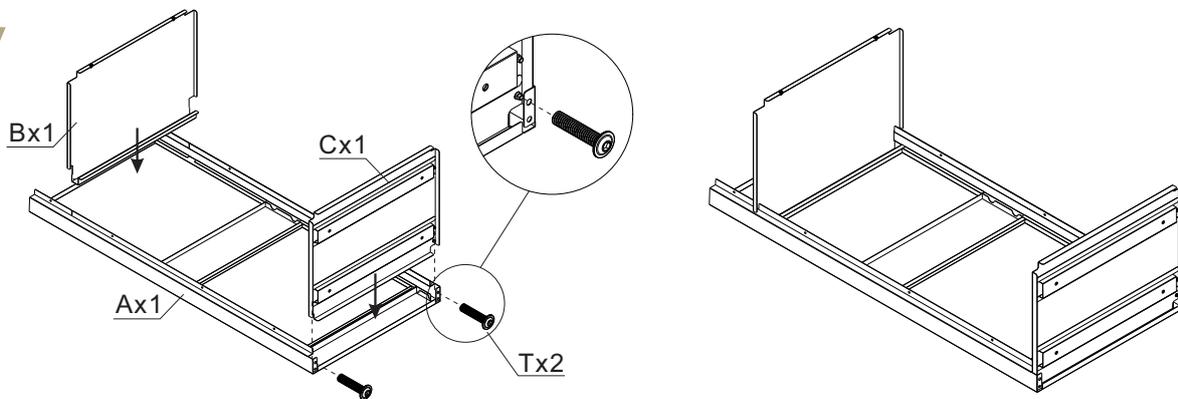


7

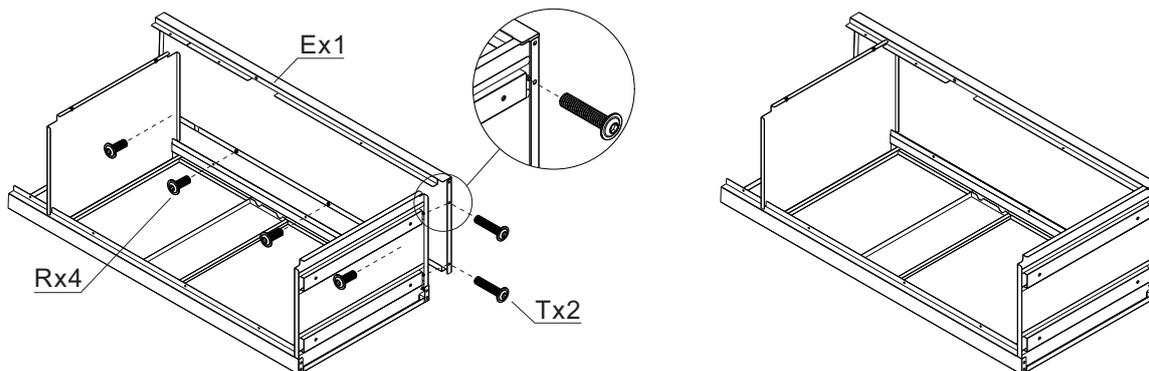

8


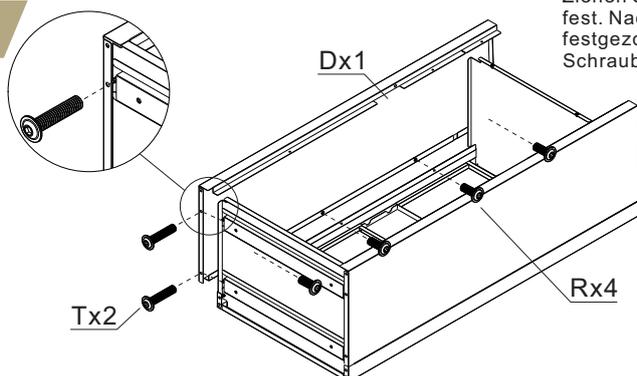


Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Nachdem alle Schrauben festgezogen sind, ziehen Sie alle Schrauben fest.

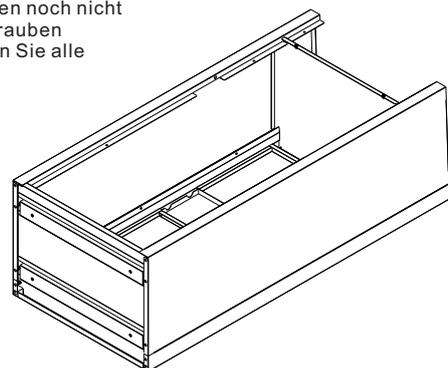


MONTAGEANLEITUNG:


9

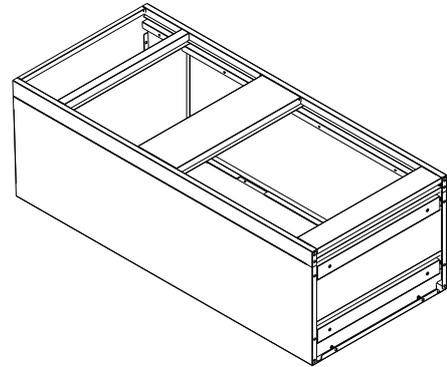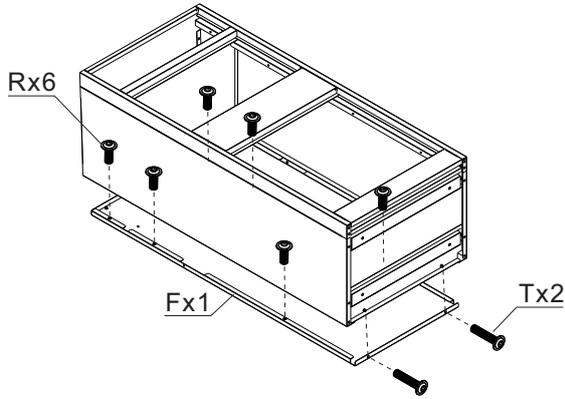


10

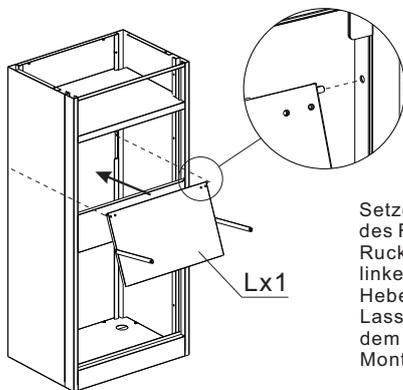


Setzen Sie zuerst die rechte Seite des Federriegels in das Loch an der Rückwand ein. Beim Einbau der linken Seite können Sie zuerst den Hebel der Federklinke ziehen. Lassen Sie nach dem Ausrichten mit dem Loch den Hebel los. Die Montage ist abgeschlossen.

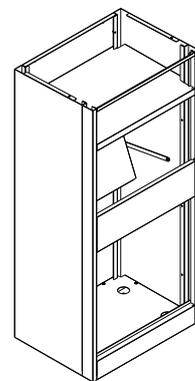



11

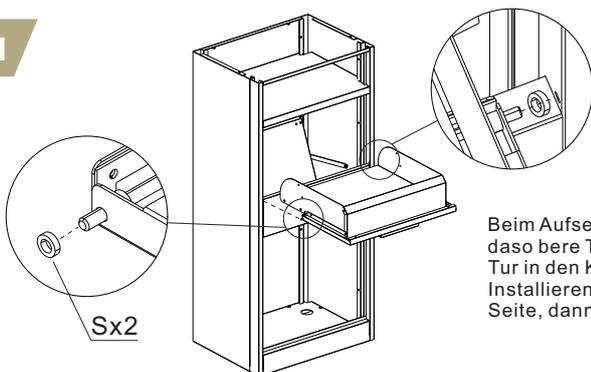

Beim Aufsetzen des Turblattes kann das obere Turblatt bei eingebauter Tür in den Kasten gekippt werden. Installieren Sie zuerst die rechte Seite, dann die linke Seite.

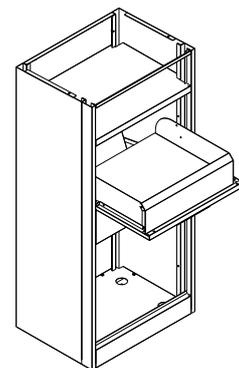


12

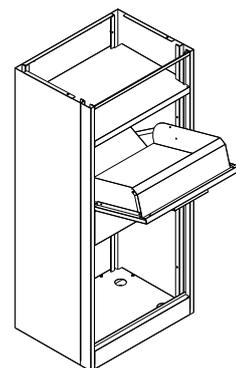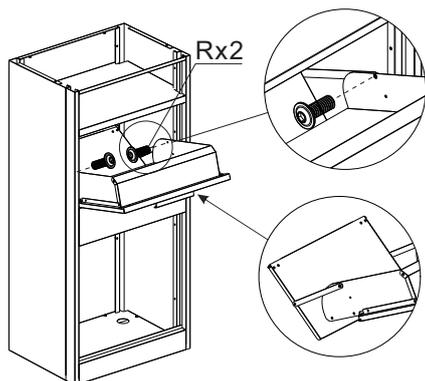


MONTAGEANLEITUNG:



13

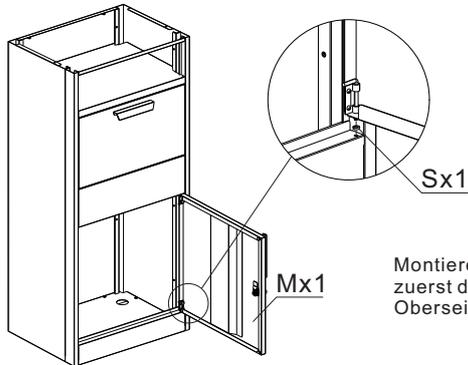



Montieren Sie beim Zusammenbau zuerst die Unterseite. Setzen Sie die Oberseite wieder zusammen.

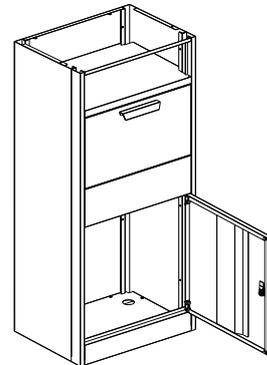



14

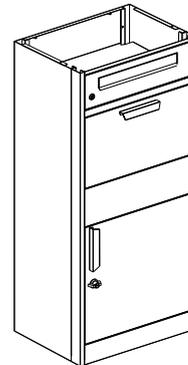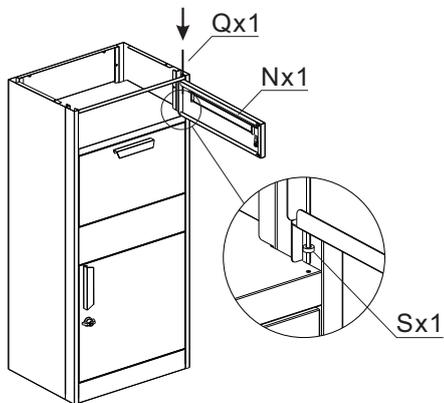

15

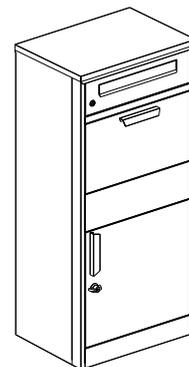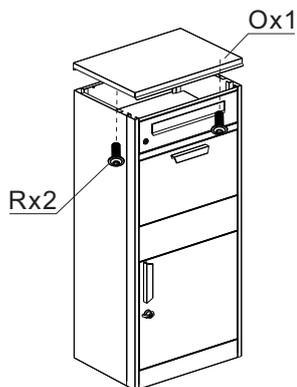


16

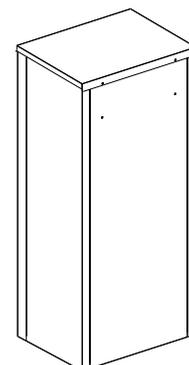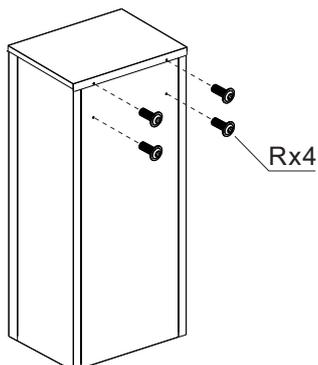

MONTAGEANLEITUNG:

17

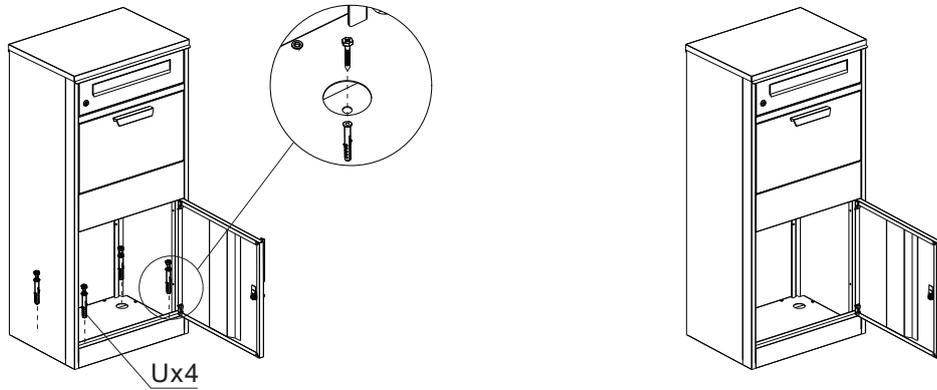

18

